

National

取扱説明書 ナショナル除湿乾燥機

^BF-YZA100



保証書別添付


このたびは、ナショナル除湿乾燥機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- ・この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
 - とくに、「安全上のご注意」($4 \sim 7$ ページ)は、ご使用まえに必ずお読みいただき、安全にお使いください。
 - お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- ・保証書は、お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

上手に使って上手に節電)

手軽に除湿、手軽に衣類乾燥!(運転のしかたは12~15ページ)

年じゅう衣類乾燥、梅雨はジメジメ対策、冬は結露対策、花粉シーズンのふとん室内乾燥も!

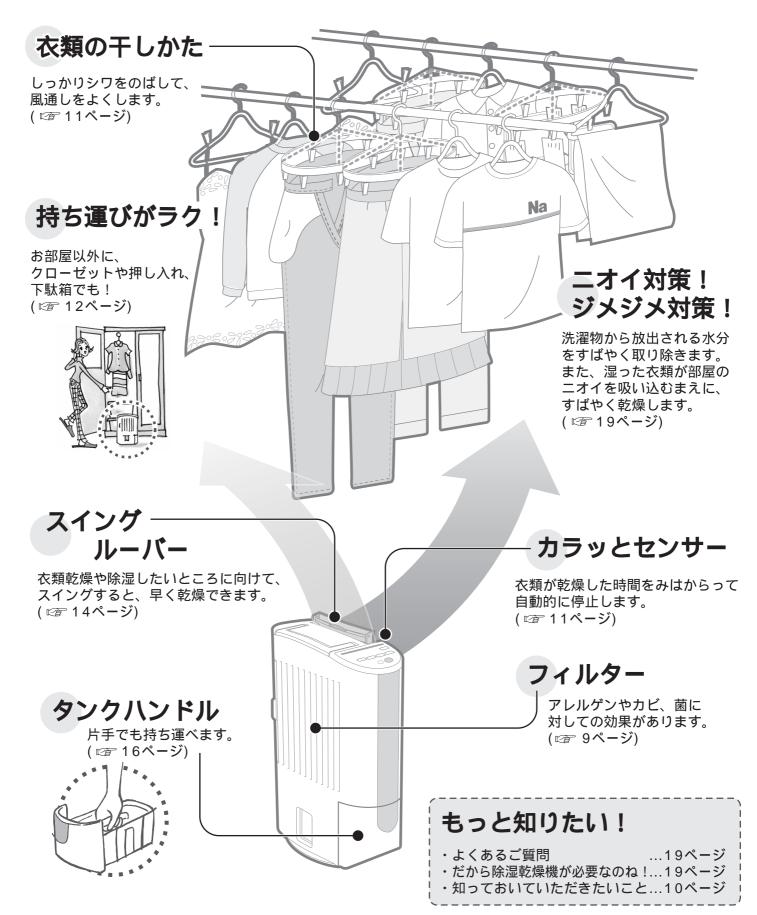


もくじ


《デシカント方式の特長》

地球環境に配慮した、冷媒(フロン)を 使わない除湿方式です。

ゼオライト(水の吸脱性に優れた乾燥剤)の 微細な孔に水分を吸着させ、乾燥した空気 を吹き出します。

吸着させた水分はヒーターの熱により、熱 交換器内で水滴となり、タンク内にたまり ます。

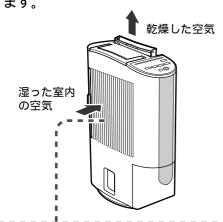

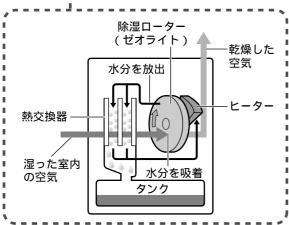

除湿運転中は室温が上がりますが、 故障ではありません。

運転中、熱を発生しますので、ご使用の 条件(外気温・お部屋の広さ)によって、 約3 ~8 前後上がることがあります。

梅雨時など室温が高いときは、 「おまかせ」運転でお使いください。 (他の運転モードより、室温の上昇を抑え ることができます) (©〒13ページ)

ご使用まえに

安全上のご注意4
各部のなまえ8
知っておいていただきたいこと10
設置のときは10
ご使用のときは10
干すときのポイント11
カラッとセンサーとは11
使いかた

運転のしかた	1 2
アレルゲン/ 除菌お知らせランプ	13
梅雨時など、お部屋を除湿したいとき	13
冬場など、お部屋を除湿したいとき	13
衣類乾燥したいとき	1 3
アレルゲン/除菌お知らせランプを消したいとき	13
ルーバーをスイングさせたいとき	14
切タイマー予約をしたいとき	1 5
マイナスイオンを出したいとき	1 5
ルーバーやフラップがはずれたとき	1 5
排水のしかた	16
タンクが満水になったとき	16
タンクの取り出しかた/取り付けかた	16
お手入れのしかた	1 7
タンクセット	17
本体 / フィルター	18
	1 8
サービスパーツ	18

必要なとき

Q&A (よくあるご質問)	19
よくあるご質問	19
だから除湿乾燥機が必要なのね!	19
故障かな!?	20
ちょっとお調べください	20
いいえ、だいじょうぶ	21
点検ランプが点灯したときは	21
保証とアフターサービス	22
什	重表纸

安全上のご注意

(必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のよう に説明しています。

表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

▲ 警告

電源コード・電源プラグを破損する

ようなことはしない



禁止




(傷つけたり、加工した)
り、無理に曲げたり、
ねじったり、引っ張っ
たり、重い物を載せた
りしない。使用中は、
結束バンドや針金など
で束ねたりしない。

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の 原因になります。

・コードやプラグの修理は、お買い上げの販売 店にご相談ください。 コンセントや配線器具の定格を超える 使いかたや、交流100V以外での使 用はしない



禁止



たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

電源プラグは根元まで 確実に差し込む





差し込みが不完全ですと、 感電や発熱による火災の原 因になります。

・傷んだプラグ、ゆるんだ コンセントは使用しない でください。

電源プラグのほこりなどは、定期的にとる





プラグにほこりがたまると湿気などで、絶縁不良となり、火災の原因になります。

- ・電源プラグを抜き、乾いた布で ふいてください。
- ・使用中以外は、電源プラグを 抜いてください。

電源プラグの抜き差し で運転や停止をしない



禁止



発熱による火災や感電の 原因になります。

▲ 警告

吹出口やすき間にピン や針金、金属物などの 異物を入れない



禁止



内部に触れ、感電やけがの原因になります。

電源プラグをぬれた手 で抜き差ししない



ぬれ手禁止



感電の原因になります。

異常時(こげ臭いなど) は運転を止めて、電源プ ラグを抜く



電源プラグ を抜く



発熱などで火災・感電の原因 になります。

・お買い上げの販売店または、修 理相談窓口にご相談ください。

吸込口・吹出口に指や棒などを入れない 本体のすき間に金属物を入れない



回転物注意



内部でファンに触れて、けがをしたり、感電の原因になります。

発熱器具の近くに置か ない



火気禁!



樹脂部分が溶けて、引火する 原因になります。 絶対に分解したり、 修理・改造をしない



分解禁止



火災や感電の原因になります。

・修理はお買い上げの販売 店にご相談ください。

▲ 警告

お手入れの際は、運転を止め電源プラグを抜く



電源ブラグ を抜く



不意に作動して、けがをしたり、感電の原因になることがあります。

電源プラグを抜くとき はコードを持たずにプ ラグを持って抜く





コードがショートや断線して、火災・感電の原因になり ます。 床が水平で丈夫な場所で使う





倒れると水がこぼれて、家財などをぬらしたり、火災や感電の原因になります。

・倒れたときは、すぐに本体 をおこしてください。 (☞ 20ページ)

押し入れなど狭い場所 で使わない



風通しが悪くなり、発熱・発 火の原因になります。 水のかかりやすい場所 で使わない



火災や感電の原因になります。


油・可燃性ガスの漏れる恐れのある場所で使わない






ガスが漏れて周囲にたまると、発火の原因になります。

直射日光、雨風の当たる場所で使わない

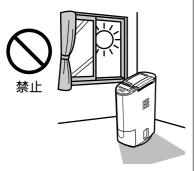

加熱などにより、火災・感電の原因になります。

美術品や学術資料などの保存・特殊用途 に使わない

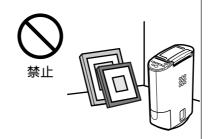

保存品の品質低下の原因に なります。 吹出口の風が直接あたる所で燃焼器具を使わ



燃焼器具の不完全燃焼による一酸化炭素中毒などの原因になります。

除湿水を飲料用・飼育 用などに使用しない



健康を害する恐れがあります。

本体を水洗いしない



漏電して感電の原因になります。

花瓶など水の入った容器を上に乗せない





水がこぼれて中に入ると、 電気絶縁が低下し、火災や感 電の原因になります。

企注意

■吸込口や吹出口を 布やふとんなどでふさ がない





風通しが悪くなり、発熱·発火 の原因になります。 ■上に乗ったり、腰かけ たりしない







落下·転倒などして、けがの 原因になります。 ■次のような方がお使いに なるときは、特に注意する

> | |乳幼児、お子さま、お年寄り、 |自分で湿度調節のできない方 |





運転中に熱を発生するため、室温 が上昇します。風を体に直接当 てたままで、長時間ご使用にな ると、体調をくずしたり、脱水 症状をおこす原因になります。

■除湿乾燥機を移動する ときは、運転を止め、タ ンクの水を捨てる



中の水がこぼれて、家財など をぬらしたり火災や感電の 原因になります。 ■ルーバーを持って 持ち運ばない



本体が落下して、けがの原因になります。

持ち運ぶときは、必ずハンドルを持ってください。

■薬品を扱う場所で使用 しない


> (病院、工場、実験室、) (美容院、その他)






空気中に揮発した薬品や溶剤により除湿乾燥機が劣化し、 除湿した水が漏れて家財など をぬらす原因になります。


各部のなまえ

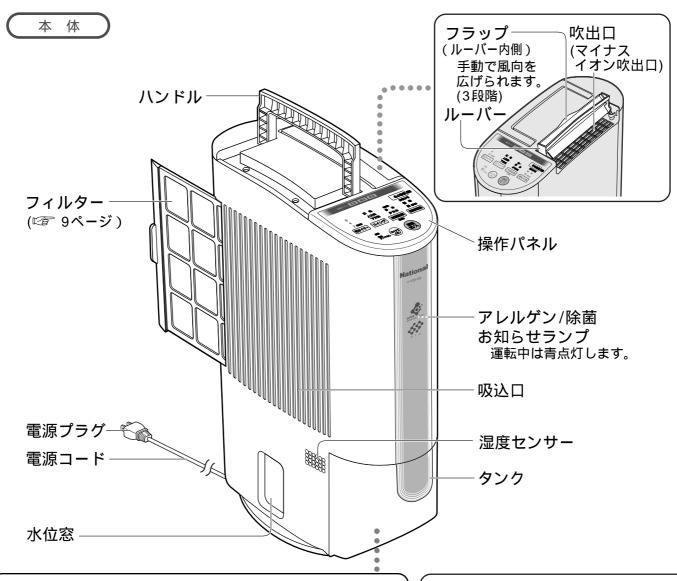

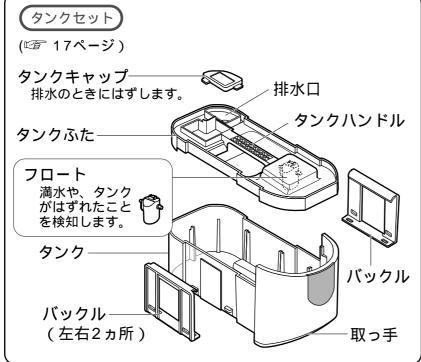

湿度サインの見かた


適湿ランプが緑点灯していれば、 快適湿度です。

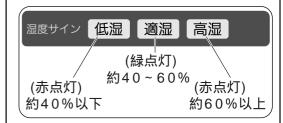

空気中に含まれている水分量が同じで も、温度が異なると湿度の値は変わり ます。

また、空気の流れが良いところと悪いところでは、湿度が異なることがあります。

このように、温度の違いや空気の流れにより、お部屋の湿度計表示と除湿機の湿度サインとが異なることがあります。

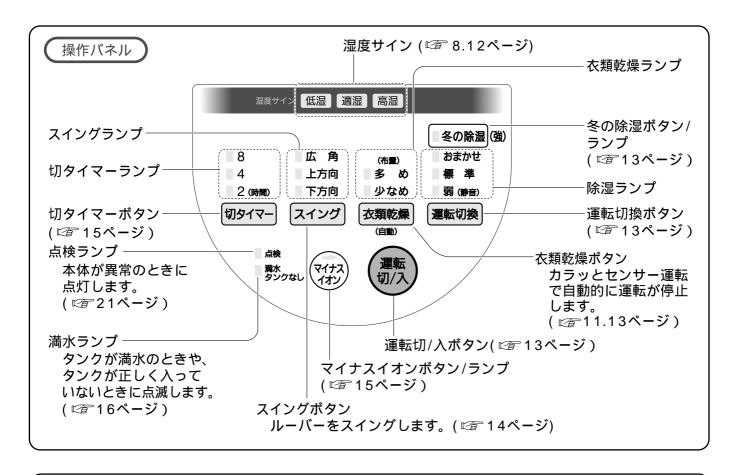

フィルター

スーパーアレルバスター、バイオ除菌、緑茶カテキンを添着しています。



・アレルゲン*を不活化する:フィルターで捕集したアレルゲン*の活動を 抑制します。

·試験機関:大阪市立工業研究所

・試験方法:精製ダニアレルゲンの低減を酵素免疫測定法により確認

* ヤケヒョウヒダニ(死がい・フン)、コナヒョウヒダニ(死がい・フン)、スギ花粉、猫フケ、 犬フケ、カビ菌、小麦粉。 (9種類)

◇タパイオ除菌

・ 浮遊菌やカビ菌を抑える:フィルターで捕集した菌の繁殖を抑制します。

・試験機関:(財)日本食品分析センター

・試験方法:標準寒天培地を用いた寒天平板培養法により確認

✓ 緑茶カテキン

フィルターには、お茶から採った天然成分「緑茶カテキン」も添着しています。

フィルターは、「カテキン」特有のニオイがすることがありますが無害です。

(お知らせ)

フィルターは、スーパーアレルバスター、バイオ除菌、緑茶カテキンを添着していますので、うすい茶色になっています。

また所々に、茶色のはん点が出ることがありますが、性能上問題はありませんので、 そのままお使いください。

お願い


フィルターをはずした状態で使わないでください。

- ・フィルターの効果(上記)が得られません。
 - (ご注意:フィルターをはずして運転してもアレルゲン/除菌お知らせランプが点灯します)
- ・本体内にホコリを吸い込み、故障の原因になります。

知っておいていただきたいこと

設置のときは

壁や家具などのそばでお使いになるときは、以下の距離を離してお使いください。 風通しが悪くなると故障の原因になります。

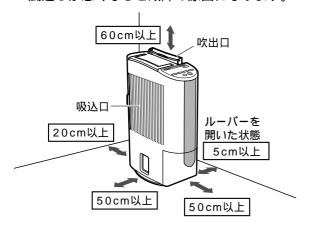

テレビ、ラジオなどから1m以上離して お使いください。

(映像の乱れ、雑音防止のため)






吸込口や吹出口を布や ふとんなどでふさがない



風通しが悪くなり、 発熱・発火の 原因になります。

禁止

ルーバーを閉じてお使いになる場合は、必ず 壁面や家具などから40cm以上離してお使い ください。

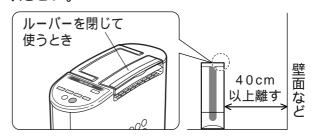

壁などに近づけすぎると空気の逃げ場が少なくなり、 本体があたためられて、湿度サインが正しく表示 できない場合があります。

ご使用のときは

運転中は窓や扉を閉め切っておくことをおすすめします。 運転中に窓や扉を開閉すると、室内の温度や湿度が大きく変わり、 除湿(衣類乾燥)時間が長くかかることがあります。

塗装や壁紙の張り替え、新しい家具、薬品のある環境などから異臭が発生する部屋でお使いになる場合、吸い込んだニオイが、本体から再放出する可能性があります。

運転可能な部屋の温度は約1~40、湿度は約20%以上。 室内温度が約1~40 以外では、除湿運転が停止し、送風運転のみ おこないます。また、湿度が約20%以下では、製品保護のため、安 全装置が作動し、運転が停止する場合があります。


室内の湿度や温度が低くなるにつれて、除湿できる量は少なくなります。

冬場や室温が低いときに連続除湿したい場合は、「冬の除湿」で 運転してください。(☞ 13ページ)

本体を倒したり、傾けたりしないでください。

倒れたときは、すぐに本体をおこしてください。(© 20ページ)

除湿運転をしていても、外気に面した窓ガラスや風通しの悪い場所(家具の裏側など)は、結露したり、カビが発生することがあります。

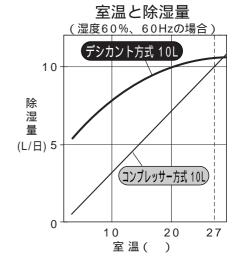

/ デシカント方式の特長 [™] 3ページ

干すときのポイント

脱水した衣類は、しっかりシワを伸ばして、 風通しをよくすること。 「こういう風に乾いてほしい」という形にして 干します。

●シャツ●

ボタンはきちんと留めます。

●軽い下着など●

・飛んでいかないように、しっかり ハンガーに留めておきます。



●セーター●

- ・使うハンガーは、タオルで巻く など、分厚いほうが風をよく通 します。
- そでの伸びが気になる場合は、 そで口を肩に掛けたりします。




●ジーンズ、スカート●

・ 裏返しにして、 風通しをよくして干します。



風が行き渡りやすいように、等間隔に並べます。 乾いたら、ふたたび湿気を含まないために、 なるべく早く取り込みましょう。

・衣類はつめすぎず、厚手の衣類は吹出口の風が 良くあたるところに。

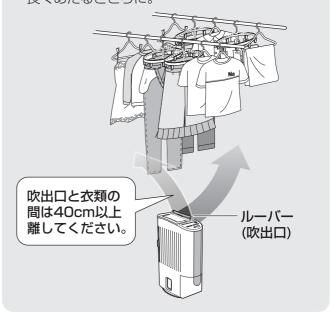

カラッとセンサーとは...

「衣類乾燥」運転をしたとき、衣類が乾燥した時間を みはからって自動的に停止する運転のことです。

衣類乾燥「多め(約4.0kg)」の運転時間は約3~5時間、

「少なめ(約2.0kg)」の運転時間は約2~4時間 です。

「カラッとセンサー」がはたらくのは「衣類乾燥」運転だけです。


「カラッとセンサー」終了後は、自動的に乾燥キープ運転に切り換わります。

(乾燥キープ運転は自動的に停止します/最長約30分)

温度約20 、湿度約50%、部屋の広さ約8畳まで。

(「カラッとセンサー」での当社実使用試験結果による。

~ 実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります)

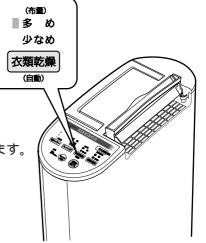

衣類の乾きが悪いときは、ふたたび乾燥してください。

最長約10時間後に停止します。

衣類の種類や量、干しかたなどによって、部分的に乾きにくい場合があります。

時間を決めて衣類乾燥を終了したいときは、「運転切換/標準」または「冬の除湿」運転で、

切タイマーをお使いください。(©ご13.15ページ)


(社)日本電機工業会自主基準(JEMA-HD090)に基づきおこなった試験結果での乾燥時間は約60分です。 試験条件:運転モード「衣類乾燥」、部屋の広さ6畳相当、温度20 、湿度70%、衣類の量2kg相当(Tシャツ3枚、Yシャツ 2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚)。なお、実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

運転のしかた

除湿や衣類乾燥したいところに ルーバーを向けて使います。()



クローゼットや押し入れ、下駄箱を除湿するときは、 扉を開け、ルーバーを向けて、風があたるようにします。(© 14ページ) 本体をクローゼットや押し入れの中に入れて使用しないでください。



必ず、運転「切」にしてから、約2分後に抜いてください。 (停止後、約2分間はヒーター部冷却のため、送風ファンが動作しています)

「おまかせ」運転は、約55%の湿度を保つために、自動的にヒーターだけが切/入します。 (湿度が55%未満になると送風運転になります) 運転切/入ボタン、運転切換ボタン、冬の除湿ボタン、衣類乾燥ボタンを押すと、「カチッ」 という音がこえますが、異常ではありません。

(お知らせ)

電源プラグを差し込んで



を押す

ルーバーが全開し、「おまかせ」運転が開始します。 (「おまかせ」ランプ、湿度サイン、アレルゲン/除 菌お知らせランプが点灯)

ふたたび押すと運転停止。 (ランプは全消灯) 運転停止後約2分間は、ヒーター部冷却のため、 送風ファンが動作しています。

お好みの運転を選ぶ

梅雨時など、お部屋を除湿したいとき

運転切換 |

を押す

除湿ランプが点灯し、押すたびに運転が切り換わります。

- □ おまかせ…快適湿度を保ちたいとき

(「お知らせ」 🖅 12ページ) (点灯) 🕈

□標準 …すばやく除湿したいとき

(室内の湿度に関係なく除湿します)

◆□ 弱 _(静音) …静かに除湿したいとき

(室内の湿度に関係なく除湿します)

.....

冬場など、お部屋を除湿したいとき

||冬の除湿

を押す

冬の除湿ランプが点灯します。

冬場の低温時でも、しっかり除湿します。

気温の高いときや夏場に使うと、周囲の温度が上が ることがあります。

衣類乾燥したいとき

衣類乾燥

を押す

衣類乾燥ランプが点灯し、押すたびに運転が切り換 わります。

■ 多 め …布量(衣類)が多いとき(約4.0kg) (点灯) ↑

│ 少なめ …布量(衣類)が少ないとき (約2.0kg)

「カラッとセンサー」がはたらき、衣類が乾燥した 時間をみはからって、自動的に運転停止します。 (最長約10時間後 / カラッとセンサー © 11ページ) 切タイマーは使えません。

アレルゲン/除菌お知らせランプを消したいとき

|切タイマー| と |スイング |

約3秒間、同時に押す

ランプが消灯します。



(消灯)



アレルゲン/除菌お知らせランプを 点灯したいとき

|切タイマー| と | スイング

約3秒間、同時に押す

ランプが点灯します。




(点灯)

運転のしかた




ルーバーをスイングして衣類をはやく乾燥できます。

ルーバーをスイングさせたいとき

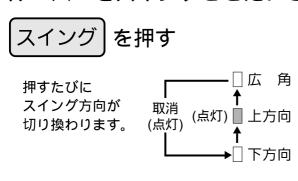

お願い

スイング中のルーバーを手で動かさないでください。(スイング範囲が変わります) 元の設定に戻すときは、 ふたたびスイングボタンを押して、 設定しなおしてください。

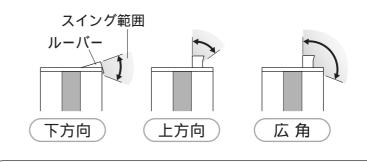

ルーバーをお好みの角度にしたいとき

いったん「広角」設定したあと、ルーバーがお好みの位置になったところで、ふたたびスイングボタンを押します。 (スイングランプ消灯) この場合、スイングはできません。



切タイマーやマイナスイオンも使えます。


お好みの運転を設定しないと使えません。(『27 13ページ)

切タイマー予約を したいとき

切タイマー ┃を押す

押すたびにタイマー時間が切り換わります。 時間の経過とともに、タイマーランプが切り換わり、 残り時間の目安を表示します。

「衣類乾燥」運転では、切タイマーは使えません。



切タイマー予約をしているときに満水ランプが点滅 しても、切タイマーのカウントを継続しています。

マイナスイオンを 出したいとき



を押す

マイナスイオンランプが点灯し、吹出口からマイナ スイオンが発生します。

ふたたび押すとマイナスイオンは出なくなります。 (マイナスイオンランプが消灯)


マイナスイオンの単独運転はできません。

マイナスイオンは森林や滝など、自然界の憩いの場 所に豊富に存在します。

空気中でマイナスの電気を帯びた超微粒子をマイナ スイオンといいます。

フラップを広げると、 さらに送風範囲が広がります。

フラップは、手動で風向を広げ ることができます。(3段階)




スイングが「下方向」で、フラッ プが全開のとき(下図)、運転音が 大きくなることがあります。

運転音が気になるときは、 スイングを「上方向」 にするか、フラップ を広げずにお使い フラップ ください。

ルーバーやフラップがはずれたとき


ルーバーは、

(A)側の突起の穴を本体側の突起 形状に合わせてしっかり差し込ん でから、もう片側の突起を本体側 の穴に差し込みます。

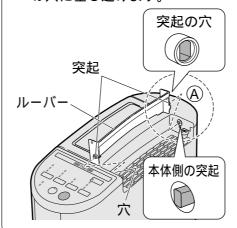

フラップは、 つまみを上にして、 ルーバーにはめます。

・両側の突起(2ヵ所)を ルーバーの両側の穴(2ヵ所)に、 片方ずつ差し込みます。

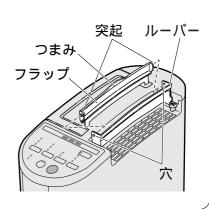


排水のしかた

タンクが満水になったとき

水位窓の満水ライン(約2.9L) まで水がたまると、 自動的に運転が停止します。

満水ランプが点滅します。 (その他のランプは消灯) 空のタンクを本体に戻すと、ふたたび 停止まえの状態で運転を開始します。 (満水ランプ は消灯)

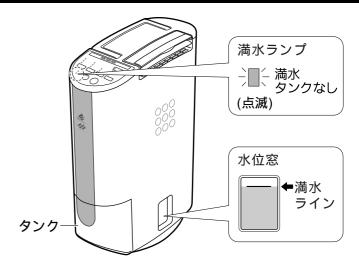


タンクの取り出し<u>かた</u>


タンクの取り付けかた

1 タンクを ゆっくり取り出す

本体をしっかり固定し、 取っ手を持って、 水がこぼれないように、 まっすぐ引き出す。



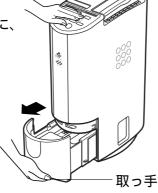





タンクを 奥まで静かに入れる



タンクキャップを はずし、排水する



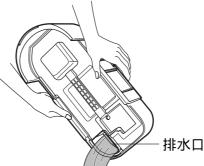




タンクキャップは必ずタンクに取り付けてください。水漏れの原因になります。 タンクを出した後、本体内部の部品に触れないでください。故障などの原因になります。 タンクは静かに奥まで確実に入れてください。タンクに衝撃をあたえるような取り付けかたや、確実に取り 付いていない場合は、運転しないことがあります。(満水ランプが点滅) その場合は、一度タンクを取り出し、ふたたび静かに取り付け直してください。


お手入れのしかた

運転を停止させて(運転切/入ボタンを「切」) 電源プラグを抜く。 排水する。(🖙 16ページ)

タンクセット(1ヵ月に1回程度)

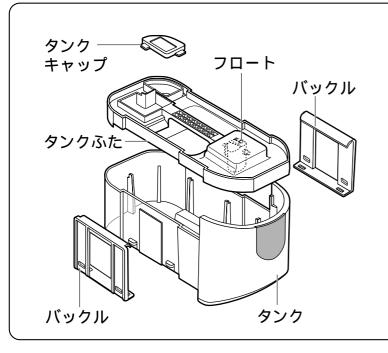

タンクセットのはずしかた バックル (左右1つずつ)をはずす

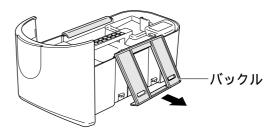


タンクふたをはずす 上方向に引き抜きます。 タンクキャップをはずす

タンクセットの取り付けかた はずしかたの逆の手順でおこなって ください。

タンク、タンクふた、 タンクキャップ、バックル

水道水で2~3回すすぎ洗いをする。 汚れが目立つときは、 薄めた台所用中性洗剤で洗う。

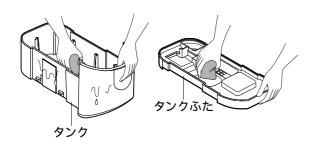

タンクふた、タンクキャップ、バックル は必ずタンクに取り付けてください。 水漏れの原因になります。


タンクは、お使いになるお部屋の状況によって、 除湿水に空気中の汚れがとけ込み、タンクの内側 が黒ずんだりすることがあります。

取り付け時は、静かに奥まで確実に入れてください。 (確実に取り付いていない場合、運転しないこと があります)

フロート

はずさずに、ぬめりを落とす。 軸の周辺の汚れも落としてください。 (フロートの誤作動防止のため)

タンクふた(裏面)

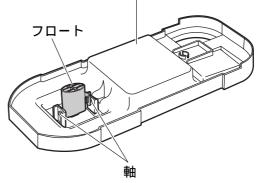

フロートは絶対にはずさないでください。 はずれていると運転しません。また正しく付い ていないと、水漏れの原因になります。

フロートがはずれたときは、

軸をそれぞれタンクふた(裏面)の穴の大きさが 合うほうに差し込んでください。(上図参照)

運転を停止させて(運転切/入ボタンを「切」) 電源プラグを抜く。

本体(1ヵ月に1回程度)

ぬるま湯か、薄めた台所用中性洗剤をひたした柔らかい布を、 かたくしぼって汚れをふき取り、からぶきをする 吹出口や吸込口は汚れやすいので、 掃除機の吸い口で汚れを吸い取る。

お願い

本体は寝かせないでください。 (水漏れの原因になります) 本体に直接水をかけないでください。 (絶縁劣化、さび、感電の原因になります) 右図のようなものなどは使わないでください。 (変形、変色の原因になります) 化学ぞうきんを使うときは、化学ぞうきんの注意書きに従ってください。



フィルター(2週間に1回程度)

フィルターの目づまりは、除湿能力を弱め、電気代のムダになり、故障の原因になります。


掃除機の細いノズルで、汚れを吸い取る。

- ・フィルターをはずすまえに、いったん、吸込口の汚れを掃除機で吸い取ってください。
- ・フィルターは、お使いになるまえから、 うすい茶色です。 フィル 汚れではありません。 (© ア 9ページ)
- ・フィルターが傷んだ場合 は交換してください。 (で)サービスパーツ)



はずしかた つまみを手前に引く

取り付けかた つまみを手前にして 本体のスリットに 差し込む

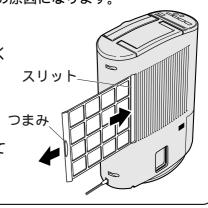

長期間使用しないとき

- 運転停止後、1日置いてからタンクの水を完全に捨てる(© 16ページ)
- **2** 本体、タンク、フィルターをお手入れする (☞ 17.18ページ)
- 3 本体にポリ袋などをかぶせる
- ◆ 湿気の少ない、風通しのよい場所に まっすぐ立てたまま、保管する

お願い

保管の際は、水平で安定した場所に、本体を立てて保管してください。(傾けたり、寝かせたりすると、本体故障の原因、また、本体内に残った水により、水漏れの原因になります)

サービスパーツ

お近くの販売店でお求めください。 希望小売価格は、平成17年4月現在です。

フィルター 部品品番: FFJ0080139 希望小売価格: 3,990円

(税抜3,800円)

松下グループのショッピングサイト 「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

Pana Sense

http://www.sense.panasonic.co.jp/

パナセンスカスタマーセンター TEL:06-6907-9144

Q&A(よくあるご質問)

Q (質問)

A (回答)

衣類乾燥時間が長い

湿った冷たい空気が室内に入っていませんか。 乾燥中は窓や扉の開閉をできるだけ少なくしてください。

衣類の乾きが悪い 乾燥が終了しても 乾いていない物がある 脱水が不十分なものや、手しぼりのものを乾かしていませんか。 本体の近くで暖房機を使っていませんか。

センサーの周辺温度が高くなり、「カラッとセンサー」に影響を 及ぼすため、衣類乾燥時間の判断が適切にできません。

風が衣類全体に行き渡っていますか。

また、衣類の間隔がつまっていたり、重ねて干したりしていませんか。 乾きが悪い衣類は、ふたたび「衣類乾燥」運転か「運転切換」で 除湿運転をしてください。

「衣類乾燥」運転の 音が気になる

「運転切換」の「弱(静音)」または「標準」でお使いください。 乾燥時間は「衣類乾燥」運転よりも、長くかかります。 (13ページ)

だから除湿乾燥機が必要なのね!

洗濯物を室内に干すと、蒸発した湿気は結露になったり、 じゅうたんや畳に吸い込まれたりします。

洗濯物1kgからは1時間当たり100~300mLの水分が放出されます。 約コップ一杯の水を室内にまき散らしているのと同じことです。 洗濯物の室内干しをするときは、

除湿乾燥機ですばやく室内の湿気を取り除くことが大切です。





自然乾燥で室内干しをしていると、乾くまでに時間がかかり、 洗濯物についた雑菌が二オイのもとになっています。


洗濯物が乾くまでに時間がかかると、布地の上についた雑菌が洗濯物に残っ てニオイのもととなります。また、室内に干すことで、湿気ている間に部屋 の中の二オイを吸い込むこともあります。

除湿乾燥機で洗濯物をすばやく乾かすことが、何よりの対策です。

雨で濡れた靴を明日もはきたいときは、 除湿乾燥機を使えば、短時間で乾かせます。



除湿乾燥機を使って乾かす場合は、まずは水 滴が落ちない程度まで、ドライヤーの"冷風" で乾燥させます。その後、靴用のハンガーな どに掛けて除湿乾燥機の上に干します。その 際は、風向きを調整して、靴に乾いた風が当 たるようにします。(革靴は変形・変質の原 因となりますので使わないでください)

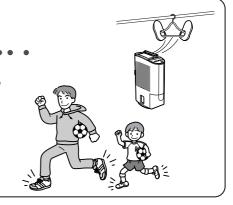

故障かな!?

ちょっとお調べください。

修理を依頼するまえに、一度確かめてみてください。

こんなとき	ちょっとお調べください / 処置	参考ページ
運転しない	電源プラグがはずれていませんか。 満水ランプが点滅していませんか。	13
満水でもないのに 満水(タンクなし)ランプが 点滅する	タンクは正しく入っていますか。はずれていませんか。 タンクを取り付けるときに衝撃を与えていませんか。 また、奥まで確実に入っていますか。 一度タンクをはずし、ふたたび静かに取り付け直してください。 フロートがはずれていませんか。	9.16 16
運転音が大きい	フィルターが目づまりしていませんか。 本体の置きかたが悪く、がたついていませんか。 床が不安定ではありませんか。 スイングが「下方向」フラップが全開になっていませんか。	18 5 5 15
水が漏れる	本体を傾けたり、倒したりしていませんか。 タンクに水を入れたまま、本体を移動していませんか。 フロートがはずれていませんか。	5 7 17
なかなかタンクに 水がたまらない (除湿量が少ない)	フィルターが目づまりしていませんか。 吸込口や吹出口がふさがっていませんか。 お部屋の温度・湿度が低くありませんか。 お部屋の温度・湿度が低くなるにつれ、除湿量は少なく なります。	18 7.10 10
湿度が下がらない	お部屋が広すぎませんか。 除湿可能面積の目安参照窓や出入口の開閉が多くありませんか。 石油ストーブなど、燃焼時に水分が発生するような機器を使用していませんか。	裏表紙 1 0 -
本体からニオイがする	お部屋に二オイを発生させるものはありませんか。 ・新しい家具 ・ヘアスプレー、整髪料、化粧品、薬品・張り替えたばかりの壁紙、など 部屋の換気を十分におこなってください。	10
本体を倒したとき	すぐに、本体をおこしてください。 (できるだけ水漏れを少なくするために) 運転は自動的に停止します。	-

運転は自動的に停止します。 満水ランプが点滅します。

いいえ、だいじょうぶ。

あれ?と思っても、それは故障じゃないときも。こんなときなら、そのまま使ってもだいじょうぶ。

こんなとき

いいえ、だいじょうぶ

運転中、 周囲の温度が上がる

この製品は冷房機能はなく、むしろ、運転中に熱を発しま す。また、窓や扉を閉めきるため、他の熱の影響も受け ます。そのため、室温が約3~8 前後上がることがあり ます。

「おまかせ」運転でお使いください。 (他の運転モードよりも、室温の上昇を抑えることが できます)

13

点検ランプが点灯したときは、

電源プラグを抜き、下記に従って点検を実施してください。

それでも直らないときは、

お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

表示内容

調べるところ

点検ランプ点灯 切タイマー8時間ランプ点滅

フィルターが目づまりしていませんか。 フィルターのお手入れをしてください。 吹出口や吸込口がふさがっていませんか。 吹出口や吸込口をふさがないようにしてください。 お部屋の湿度が低すぎませんか。 運転可能な部屋の湿度は約20%以上です。

10

18

7.10

点検ランプ点灯

標準ランプ点滅

お部屋の湿度が低すぎませんか。 運転可能な部屋の湿度は約20%以上です。

10

点検ランプ点灯 その他のランプが点滅

お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ

転居や贈答品などでお困りの場合は... 修理は、サービス会社・販売会社の

「修理ご相談窓口」へ!

その他のお問い合わせは、

「お客様ご相談センター」へ!

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

補修用性能部品の保有期間

当社は、この除湿乾燥機の補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

20.21ページの「故障かな!?」をご確認のあと、直らないときはまず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただき ます

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

| 技術料 | は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作

業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所 へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容						
品 名 除湿乾燥機						
品 番 F-YZA100						
お買い上げ日	年 月 日					
故障の状況 できるだけ具体的に						

ご相談窓口におけるお客様の個人情報の お取り扱いについて

松下電器産業株式会社および松下グループ関係会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記の通り、お取り扱いします。

1. 当社は、お客様の個人情報を、ナショナル パナソニック製品のご相談への対応や修理および その確認などに利用させていただき、これらの 目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。

なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に 委託する場合、法令に基づく義務の履行または 権限の行使のために必要な場合、その他正当な 理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個 人情報を開示・提供いたしません。

- 2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
- 3. お客様の個人情報に関するお問合せは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

修理に関するご相談

ナショナル・パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口に つながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお 知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル・パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 プリー **0120-878-365** 携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX 79- 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

外国人 / 海外仕様商品 (ツーリスト商品他) 等ご相談窓口 **Tokyo** (03) 3256 - 5444 **Osaka** (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

けショナル・パナソニック 修理ご相談窓

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- ●お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

	北 海 词	道 坩	! X		近 畿	地	X
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 公(011)894-1251	帯広	帯広市西19条南1丁目 7-11 ☎(0155)33-8477	滋賀	2 (077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町 800番地 公 (0743)59-2770
旭川	旭川市2条通21丁目 左1号	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)	尔 都	京都市伏見区竹田中川原町 71-4 公 (075)672-9636	和歌山	和歌山市中島499-1 (073)475-2984
	1 (0166)31-6151		1 (0138)48-6631	大阪	大阪市北区本庄西1丁目 1-7 ☎ (06)6359-6225	兵庫	神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6 ☎(078)272-6645
	東北	地	X		_ (00,000 0==0		_ (0:0,=:= 00:0
青森		宮城	仙台市宮城野区扇町		中国	地	X
	3-7-10 ☎(017)739-9712		7-4-18 ☎(022)387-1117	鳥取	鳥取市安長295-1 ♠(0957)26-0605	岡山	岡山県都窪郡早島町 矢尾807
秋田	秋田市御所野湯本2丁目	山形	1-75	米子	☎(0857)26-9695 米子市米原4丁目2-33	<u></u>	25 (086)292-1162
岩手	☎ (018)826-1600 盛岡市羽場13地割30-3	福島	☎ (023)641-8100 福島県安達郡本宮町	松江	☎ (0859)34-2129 松江市平成町182番地14	広島	13-20
	T (019)639-5120		字南/内65 (0243)34-1301		☎(0852)23-1128 出雲市渡橋町416	山口	
					2 (0853)21-3133		字鋳銭司団地北447-23 否 (083)986-4050
		劉 地		浜田	浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629		
栃木	宇都宮市御幸町194-20 ☎ (028)689-2555	東京	東京都世田谷区宮坂				
群馬	高崎市大沢町229-1 (027)352-1109	山梨	☎(03)5477-9780 甲府市宝1丁目4-13	玉 III	四 国 高松市勅使町152-2	地高知	南国市岡豊町中島331-1
茨城	つくば市花畑2丁目8-1	神奈川	☎ (055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目		2 (087)868-9477		25 (088)866-3142
埼玉	☎(029)864-8756 桶川市赤堀2丁目4-2	14271	3-16 雷 (045)847-9720	偲島	徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108	愛媛	松山市土居田町750-2 公 (089)971-2144
千葉	否 (048)728-8960 千葉市中央区星久喜町172	新潟	新潟市東明1丁目8-14		1 (088)698-1125		
	2 (043)208-6034		1 (025)286-0171		九州	地	X
		⊥ 1⊾		福岡	春日市春日公園3丁目48	熊本	熊本市健軍本町12-3 雷 (096)367-6067
7 111	中部	地	文	佐賀		天草	
1 2711	石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80 (076)294-2683	名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 雷 (052)819-0225	長崎	八戸字上深町3044 公 (0952)26-9151 長崎市東町1949-1	鹿児島	☎(0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目 5-33
富山	富山市寺島1298 ☎ (076)432-8705	岡崎	岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719		2 (095)830-1658	+ =	☎(099)250-5657 名瀬市長浜町10-1
福井	福井市開発4丁目112 ☎ (0776)54-5606	岐阜	岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30		大分市萩原4丁目8-35 公 (097)556-3815	八句	雷 (0997)53-5101
長野	松本市大字笹賀7600-7	宣山	☎ (058)323-6010 高山市花岡町3丁目82	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉 2099-2		
静岡	☎ (0263)86-9209 静岡市西島765		25 (0577)33-0613		1 (0985)63-1213		
	2 (054)287-9000	三重	久居市森町字北谷1920-3		沖 縄	地	X
			T (059)255-1380	沖縄	浦添市城間4丁目23-11		2 (098)877-1207

仕樣

品	番	F-YZA100						
電	源	交流100V 50/60Hz						
運	転 モ ー ド	冬の除湿、衣類乾燥	運転切換/おまかせ	運転切換/標準	運転切換/弱(静音)			
	定格除湿能力(50/60Hz)	9.6 / 10.0 L/日	3.7 / 3.5 L/日	5.8 / 5.6 L/日	3.7 / 3.5 L/日			
	消費電力	790W	320W	480W	320W			
	運 転 音(50/60Hz)	44/46 dB 36/38 dB 36/38 dB 26/28 dB						
7△	50Hz:木造 20m²(12畳) プレハブ 30m²(18畳) 鉄筋 40m²(24畳)							
床	湿可能面積の目安	60Hz:木造 21m²	?(13畳) プレハブ	`32m²(19畳)	筋 42m²(25畳)			
マ	イナスイオン量	約10,000個/cm³						
排	水タンク容量	約 2.9L (満水ラインまで/自動停止)						
製	品 質 量	7.5kg						
製	品 寸 法	高さ 540mm× 幅 180mm+(脚部:30mm)× 奥行き 395mm						
電	源コード長さ	1.8 m						

運転切/入ボタンで「切」のときの消費電力は、約0.3Wです。

定格除湿能力は、室温20・相対湿度60%を維持し続けたときの、1日当たりの除湿量です。

除湿可能面積の目安は、JEMA(日本電機工業会)規格に基づいた数値です。

マイナスイオン発生方法:放電式

マイナスイオン量について

- ・当社試験室(約6畳)、室温20 、相対湿度60%、「運転切換/おまかせ」「冬の除湿」「衣類乾燥」運転でマイナスイオン運転時における、吹出口から吹出し方向に1mでの測定値です。 (計測器: KOBE DENPA製イオンテスター: KST-900)
- ・マイナスイオン量は、使用環境(室温、湿度、空気の汚れなど)により異なります。
- ・マイナスイオン量は、使い始めてから数日後の数値です。

愛情点検

長年ご使用の除湿乾燥機の点検を!



このような 症状はあり ませんか 電源を入れても運転しないことがある。 コードを動かすと通電したり、しなかったりする。 ブレーカーまたはヒューズがたびたび切れる。 運転中に、こげくさいニオイがしたり、異常な音や振動がする。 本体から水が漏れる。 その他の異常や故障がある。

このような症状の時は、 故障や事故防止のため、 電源を切り、コンセント から電源プラグを抜い て、必ず販売店に点検 をご依頼ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日	年	月	日	品	番		F-YZA100
販 売 店 名				電話()	-	
お 客 様ご相談窓口				電話()	-	

松下電器産業株式会社 松下エコシステムズ株式会社 健康空質事業部

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番

© 2005 Matsushita Ecology Systems Co., Ltd. (松下エコシステムズ株式会社) All Rights Reserved.